

TOSHIBA

BRUKSANVISNING FOR TRÅDLØS KONTROLLER

NORSK

Til generell offentlig bruk
RB-RXS33-E


1112150138

1. FORBEREDELSE FØR BRUK	1
2. FJERNKONTROLL	1
3. DRIFT AUTOMATISK / KJØLING (TØRKING) / OPPVARMING / KUN VIFTE	1
4. HØYEFFEKT-DRIFT	1
5. ECODRIFT	1
6. TIDSURDRIFT	1
7. FORHANDSPROGRAMERT DRIFT	2
8. PEIS OG 8°C OPPVARMING	2
9. KOMFORTINNSOVNINGSDRIFT	2
10. FILTERILBAKESTILLING	2
11. BRUK AV HADA CARE FLOW	2
12. JUSTERING AV LYSSTYRKE PÅ DISPLAYLAMPE	2
13. FJERNKONTROLL A-B SELEKSJON	3
14. EFFEKT-VALG OG STILLEGÅENDE DRIFT (UTENDØRS ENHET)	3
15. UKENTLIG TIDSURDRIFT	3

1 FORBEREDELSE FØR BRUK

Klargjør filter

1. Åpne luftinntaksgripen og fjern luftfiltrene.
2. Monter tilbehørsfiltrene (se detaljer i tilbehørsarket).

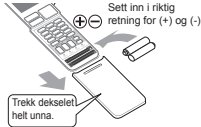

Monter batterier

1. Fjern batteridekset.
2. Sett inn 2 nye alkaliske batterier (type AAA) ved å følge markeringene (+) og (-).

Fjerning av batterier

1. Fjern dekselet og ta ut batteriene.
2. Fest dekselet på nytt.
 - Kasser batteriene iht til lokale forskrifter.

Innstilling av klokke

1. Trykk **CLOCK** med spissen på en blyant. Hvis timeransvisningen blinker, gå videre til trin 2.
2. Trykk **UP** eller **DOWN**; juster tiden.
3. Trykk **SET**; Juster tidsuret.

Tilbakestill fjernkontrollen


1. Fjern batteriet.
2. Trykk **ON**.
3. Sett inn batteriet.

Vedlikehold av Fjernkontrollen

1. Rengjør fjernkontrollen med en våt klut etter behov.
2. Ikke bruk bensin, fortynner, poleringsmiddel eller kjemisk behandlete støvkulter.

2 FJERNKONTROLL

- 1 Den infrarøde senderen
- 2 Knapper for minne og forhåndsinnstillinger (PRESET)
- 3 Start/stopp-knappen
- 4 Funksjonsvelgeren (MODE)
- 5 Luftstrømvalg/HADA CARE FLOW-knapp
- 6 Peis/°C-knapp
- 7 ECO - knapp
- 8 Komfortinnsovnings knapp (COMFORT SLEEP)
- 9 Ukjentlig timer (ON/OFF)
- 10 Temp. for ukjentlig tidsur
- 11 Tidsur på-knapp (ON)
- 12 Innstille klokkeknappen (CLOCK)
- 13 Kontrollknapp (CHECK)
- 14 Filter nullstillingsknapp (FILTER)
- 15 Temperaturknappen (TEMP)
- 16 Sving lufteventilknappen (SWING)
- 17 Viftehastighetsknappen (FAN)
- 18 Still spilldekknappen (FIX)
- 19 Knapp for høy effekt (Hi POWER)
- 20 Effekt-valg/Stille - knapp (P-SEL/SILENT)
- 21 Program P1 - P4
- 22 Dag/Rediger-knapp
- 23 Oppsettingsknapp (SET)
- 24 Tidsur av-knapp (OFF)
- 25 Avslutt knapp (CLR)
- 26 Gjenopprettingsknapp (RESET)

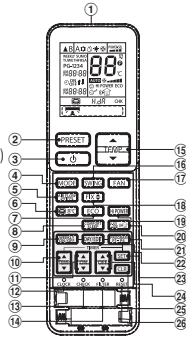

Merk:

- Fjernkontrollen som følger med er trådløs, men kan også brukes med ledning. Hvis den skal brukes med ledning, se "Hvordan tilkoble fjernkontrollen for bruk med ledning" i bruksanvisningen.
- Ved bruk med ledning vil fjernkontrollen gå tilbake til startforholdet (PRESET, TIMER og KLOKKE vil gå tilbake til startforholdet) når brukeren slår av strømmen til klimaanlegget.

3 DRIFT AUTOMATISK / KJØLING (TØRKNING) / OPPVARMING / KUN VIFTE

1. Trykk **MODE**: Velg Auto A, Kjøling, Tørr, Oppvarming, eller Kun vifte.
 2. Trykk **TEMP**: Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
 3. Trykk **FAN**: Velg AUTO, LOW, LOW+, MED+, MED+, HIGH, og QUIET.
- * AUTOMATISK DRIFT: Velg kjøle- eller varmedrift automatisk.
 - * I TØRKDRIFT-modus kan du ikke velge luftvolum.
 - * I FAN ONLY OPERATION (KUN VIFTE OPERASJON) modus, viser den ikke innstilt temperatur.

4 HØYEFFEKT-DRIFT

For å kontrollere automatisk temperaturen og luftstrømmen for hurtigere automasjon, avkjøling eller varmeoperasjon (med unntak av TØRRE-modus).

Trykk **HiPOWER**: Start og stopp driften.

5 ECODRIFT

For å automatisere kontrollromtemperaturen for å spare energi (med unntak av TØRKE-modus).

Trykk **ECO**: Start og stopp driften.

Merk: Kjøleoperasjon; den interne innstilte temperaturen vil øke automatisk 1 grad i 2 timer (maksimum 2 grader økning). For varmeoperasjon vil den interne innstilte temperaturen øke.

6 TIDSURDRIFT

Still inn timeren når luftbehandlingsenheten er i drift.

	Slå tidsuret ON	Slå tidsuret OFF
1	Trykk ON : For å justere PA-tiden.	Trykk OFF : For å justere AV-tiden.
2	Trykk SET : Juster tidsuret.	Trykk SET : Juster tidsuret.
3	Trykk CLR : Avbryt tidsuret.	Trykk CLR : Avbryt tidsuret.

Stille inn ON-OFF-timeren

1	Trykk ON : Juster PA-timeren.	3	Trykk SET .
2	Trykk OFF : Juster AV-timeren.	4	Trykk CLR : Avbryt tidsuret.

Merk:

- Hold fjernkontrollen innen akseptabel avstand til innendørsenheten. Hvis ikke kan det oppstå en tidsforsinkelse på opp til 15 minutter.
- Denne innstillingen vil bli lagret til neste gang.

7 FORHÅNDSPROGRAMERT DRIFT

Angi foretrukket drift for fremtidig bruk. Denne innstillingen vil bli husket av enheten for fremtidig drift. (unntatt luftstrømmens retning).

1. Velg foretrukket drift.
2. Trykk og hold til blinkingen stopper og P-merket vises.
3. Trykk : Bruke forhåndsinnstilt drift.

8 PEIS OG 8°C OPPVARMING

Peisdrift

Innendørsenhetsens vifte blåser kontinuerlig under termo av, for å sirkulere varme fra andre kilder over rommet. Det er tre innstillingsparametere: Standardinnstilling > Peis 1 > Peis 2

Peis 1:

Under perioden hvor varme ikke er i bruk vil innendørsenhetsens vifte fortsatt kjøre med samme hastighet som tidligere er valgt av sluttbrukeren.


Peis 2:

Under perioden hvor varme ikke er i bruk vil innendørsenhetsens vifte fortsatt kjøre i veldig lav hastighet som er programmert av fabrikken.

8°C Oppvarming (8°C)

Varmemodus-drift for å holde romtemperatur (5-13°C) med mindre energiforbruk.

Peis og 8°C oppvarming



Merk:

- Mens Ildsted kjører i varmemodus vil innendørsenhetsens vifte alltid kjøre og kald luft kan komme fra enheten.
- Peis og 8°C vil kun fungere i varmemodus.

9 KOMFORTINNSOVNINGSDRIFT

For å spare energi når man sover, kontroller luftstrømmen og slå AV automatisk (Med unntak av TØRR-modus av TØRR-modus og Kun vifte-modus).

1. Trykk . Velg 1, 3, 5 eller 9 timer for OFF-tidsdrift.
2. Trykk for å avbryte komfortinnsovningsdrift.

Merk: Kjøleoperasjon; den innstilte temperaturen vil øke automatisk 1 grad/timen i 2 timer (maksimum 2 grader økning). For varmeoperasjon vil den innstilte temperaturen øke.

10 FILTERTILBAKESTILLING

Først, slå av skillebryteren.

FILTER-lampen er på; filteret må renses.

For å slå av lampen, trykk på RESSET-knappen på innendørsenheten for høyveggs- eller NO/OFF-knappen for Bi-flow-konsoll. Du kan også trykke på FILTER-knappen på fjernkontrollen. (Følg anvisningene i klimaappleggets bruksanvisning.)


11 BRUK AV HADA CARE FLOW

HADA CARE FLOW

Luftstrømmen rettes opp mot taket, gir indirekte luftflyt til kroppen og homogeniserer romtemperaturen.

BRUK AV HADA CARE FLOW

Trykk på for å starte og stoppe HADA CARE FLOW



Merk:

- I HADA CARE FLOW-modus, kan ikke FIX og SWING være aktive

12 JUSTERING AV LYSSTYRKE PÅ DISPLAYLAMPE

For å redusere lysstyrken på displaylampe eller slå den av.

1. Trykk og hold i 3 sekunder til lysstyrken (d0, d1, d2 eller d3) vises på fjernkontrollens LCD, og slipp deretter knappen.
2. Trykk på for å øke eller for å redusere lysstyrken i 4 nivåer.

Tilbakestill fjernkontrollen	Betjenings skjerm	Lysstyrke
d3	Lampen lyser med full lysstyrke.	100%
d2	Lampen lyser med 50% lysstyrke.	50%
d1	Lampen lyser med 50% lysstyrke og driftslampen er slått av.	50%
d0	Alle lamper er av.	Alle er slått av.

- I eksemplene på d1 og d0, lyser lampen i 5 sekunder før den slukker.

13 FJERNKONTROLL A-B SELEKSJON

For å separere bruk av fjernkontroller for hver innendørsenhet hvis 2 klimaanlegg er installert i nærheten av hverandre.

Fjernkontroll B oppsett

- Trykk på RESET-knappen på innendørsenheten for å slå PÅ klimaanlegget for høy veggtype eller trykk på og hold MODE-knappen på innendørsenheten i over 20 sekunder for bi-strøm kontrolltype. (Følg anvisningene i klimaanleggets bruksanvisning.)
- Rett fjernkontrollen mot klimaanlegget.
- Trykk og hold CHECK-knappen på fjernkontrollen med spissen på en blyant. "00" vil vises på skjermen. (bilde ①)
- Trykk på [MODE] mens du trykker CHECK. "B" vil vises på skjermen og "00" vil forsvinne og klimaanlegget vil bli slått AV. Fjernkontroll B er memorert. (bilde ②)

Merk: 1. Repeter trinnene over for å resette fjernkontrollen til å bli A.
2. Fjernkontroll A har ikke "A" visning.
3. Standardinnstilling på fjernkontrollen er A fra fabrikk.



①



②

14 EFFEKT-VALG OG STILLEGÅENDE DRIFT (UTENDØRS ENHET)

Effekt-valg (P-SEL)

Denne funksjonen brukes når strømbryteren deles med andre elektriske apparater. Den begrenser maksimal effekt og strømforbruk til 100%, 75% eller 50% og kan implementeres av EFFEKT-VALG. Jo lavere prosentandel, jo høyere sparing og også lengre levetid på kompressor.

Merk:

- Når nivået er valgt, blinker POWER-SEL-nivået på fjernkontrollens LCD-skjerm i 3 sekunder. I tillegg ved 75% og 50% nivå, vil tallene 75 eller 50 også blinke i 2 sekunder.
- På grunn av at EFFEKT-VALG-funksjonen begrenser maksimalt strømtrek, kan det føre til utilstrekkelig kjøling eller oppvarmingskapasitet.

Stillegående drift (STILLE#)

Hold utedelen i stillegående drift for å sikre du eller nabolaget vil få en god natts søvn. Med denne funksjonen vil oppvarmingskapasiteten bli optimalisert for å levere en stille opplevelse. Den stillegående driften kan velges fra ett av to formål (Stille 1 og Stille 2).

Det er tre innstillingsparametere: Standardnivå > Stille 1 > Stille 2

Stille 1:

Selv om den går stille, er oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet fortsatt prioritert for å sikre at det er nok komfort i rommet. Denne innstillingen er en perfekt balanse mellom oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet og lydnivå på utendørsenheten.


Stille 2:

Reduserer oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet til lydnivået under alle omstendigheter hvor utendørsenhetens lydnivå er høyt prioritert. Denne innstillingen har til formål å redusere det maksimale lydnivået til utendørsenheten med 4 dB(A).

Merk:

- Ved aktivering av stillegående drift kan det føre til utilstrekkelig oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet.

Effekt-valg og stillegående drift (utendørs enhet)

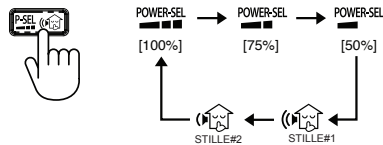


15 UKENTLIG TIDSURDRIFT

Slik setter du UKETIMER

- Trykk på [DAY EDIT] for å angi UKESTIMER-innstillingen.




- Trykk på [DAY EDIT] for å velge ønsket dag i rekkefølge. Søkningen for dagsymbol vises på LCD-skjermen.

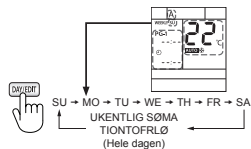


- Trykk på [PROGRAM] for å velge programnummeret.

- Programmet 1 er klar for innstilling mens du trykker på [DAY EDIT] og PG-1 vises på LCD-skjermen.
- Trykk på [PROGRAM] for å endre programnummeret i sekvensen fra program 1 til program 4.

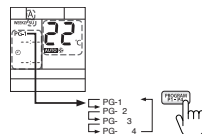


- Trykk på [ON] eller [OFF] for å velge ønsket tid.

- Tiden kan stilles mellom klokken 0:00 og 23:50 i 10 minutters intervaller.
- Trykk og hold på knappen for å endre innstillingstid per 1 time.
- Bare en ON eller OFF timer kan angis på hvert program.




ON-timer visning



OFF timer visning*

*OFF-timeren brukes kun til å stoppe klimaanlegget. Displayet viser ikke driftsmodus, temperatur, viftehastighet og annet.

5. Trykk for å velge ønsket drift.



6. Trykk eller for å velge ønsket temperatur.

- Temperaturen kan stilles mellom 17°C og 30°C.

7. Trykk for å velge ønsket viftehastighet.

8. Legg til drift, om nødvendig.


- Trykk for å bruke 8°C-drift. (Merknader: Peis kan ikke velge sog lagres i ukentlig funksjon)
- Trykk for å bruke ECO-drift.
- Trykk for å bruke Hi POWER-drift.
- Trykk for å bruke Stille drift.

9. Legge til eller redigere programmet.

Programmet kan settes til å kjøre på alle nødvendige dager til det trykkes for å bekrefte innstillingen 10.

Hvis du legger til eller redigerer et program, må du gjenta trinn 2 - 8 før du bekrefter.

10. Etter å legge til eller redigere, trykk for å bekrefte innstillingen*.

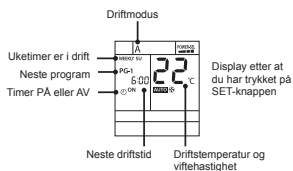

*Pek fjernkontrollen på mottaksmodulen, og trykk deretter på SET-knappen til du hører "PiPi"-lyden. Dette betyr at innstillingsoperasjonen er fullført. Når klimaanlegget mottar signalet, vil du høre separate "Pi"-lyder som tilsvarer antall dager i den valgte innstillingen. En fullstendig innstilling vises hvis TIMER-lampen blinker. Trykk to ganger.

Merknader:

1. Plasser fjernkontrollen der innendørsenheten kan motta signalet. Dette vil øke nøyaktigheten av timingen mellom fjernkontrollen og klimaanlegget.
2. ON/OFF-timeren kan stilles inn under UKETIMER-drift. I denne situasjonen vil klimaanlegget først følge den normale timeren til den er fullført, deretter vil den gå tilbake til funksjonen UKETIMER.
3. Under UKETIMER-drift kan all drift som MODUS, TEMP, VIFTE, Hi POWER, ECO og etc. justeres, men når klokken når programinnstillingen, går operasjonen tilbake til de angitte elementene i programmet.
4. Når fjernkontrollen sender et signal til klimaanlegget, må du unngå forstyrrelse fra objekter som kan blokkere signalet.

Rediger uketimer-program

Hvis du vil redigere programmet etter at du har bekreftet uketimerinnstillingen på, følger du trinn 1 - 3 nedenfor.


1. Trykk .

 - Ukedag og programnummer for den aktuelle dagen vil bli vist.

2. Trykk for å velge ukedag og trykk for å velge programnummeret som skal bekreftes.

 - Tilbakestilling av driften.

3. Trykk for å avslutte bekreftelsesmodus.



Deaktivering av UKETIMER-drift

Trykk mens "UKE" vises på LCD-skjermen.

- Indikatoren "UKE" forsvinner fra LCD-skjermen. Programmet forblir imidlertid i fjernkontrollen.
- TIMER-lampen slukker.
- For å aktivere UKETIMER-driften igjen, trykk på igjen, LCD viser neste program. Programmet, etter reaktivering, er relatert til klokkeslettet.

For å slette programmer

Det individuelle programmet

1. Trykk .


 - Ukedag og programnummer vises.
 - Velg dagen for å slette programmet.

2. Trykk for å velge programnummeret som skal slettes.
3. Trykk .

 - ON- eller OFF-timer vil bli fjernet og LCD-skjermen blinker.

4. Trykk for å slette programmet.

 - Trykk mens LCD-skjermen blinker. Programmet er nå slettet.



Alle programmer

1. Trykk .

 - Ukedag og programnummer vil bli vist.

2. Trykk og hold i tre sekunder

 - Alle programmer vil bli slettet og LCD viser nåværende drift.

Merknader :

Kontroller at mottaksmodulen på klimaanlegget mottar signalet fra fjernkontrollen.

Informasjon i henhold til EMC Directive 2004/108/EC	
(Fabrikantens navn)	TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.
(Adresse, by, land)	144/9 MOO 5, BANGKADI INDUSTRIAL PARK, TIVANON ROAD, TAMBOL BANGKADI, AMPHUR MUANG, PATHUMTHANI 12000, THAILAND.
(Importørens navn/distributør i EU)	TOSHIBA CARRIER UK LTD.
(Adresse, by, land)	Porsham Close, Belliver Industrial Estate, PLYMOUTH, Devon, PL6 7DB. United Kingdom

TOSHIBA