Automatisk lufteventil 5021

Produktblad

Art.nr. 523984

Automatisk lufteventil 5021

Til bruk i varme og kjølesystemer

- Automatisk lufteventil med serviceventil
- Ventilhus i messing
- Utvendige gjenger 3/8"

Konstruksjon

Hus laget i messing
Tetningsring laget i PTFE

Trykk og temperatur

Høyeste tillatte arbeidstrykk: PN10
Høyeste tillatte arbeidstemperatur: +110 °C

Innstallasjon

Ventilen skal plasseres vertikalt og på systemets høyeste punkt, da luften stiger oppover. Eventuell glykolblanding må ikke overstige 30%. Ventilen må plasseres frostfritt og tilgjengelig for service.

Montasje

Start med serviceventilen. Den utvendige gjengen har en teflonring for tetting. Ytterlig tettemateriale er ikke nødvendig. Monter serviceventilen ved hjelp av fastnøkkel eller skiftenøkkel. Det skal trekkes til slik at gjengene bunner og at teflonringen ikke lenger synes. Monter så lufteventilen. O-ringen i bunnen av lufteventilen vil være nok til å tette. Trekk til slik at serviceventil og lufteventil går helt sammen. Når lufteventilen er påmontertert, vil serviceventilen være åpen. Serviceventilen vil stenge automatisk dersom lufteventilen demonteres.

Vedlikehold

Ventilen er normalt vedlikeholdsfri, men den bør kontrolleres med jevne mellomrom.

Materialspesifikasjon

Ventilhus	Messing CW617N
Flotør	PP
Fjær	Rustfritt stål
Tetting	PTFE
O-ring	EPDM

Art.nr.	NRF	Lufteventil	Tilkobling
523984	-	Automatisk lufteventil 5021	3/8"

© ABK-Qviller | Automatisk lufteventil 5021_Produktblad v.01)

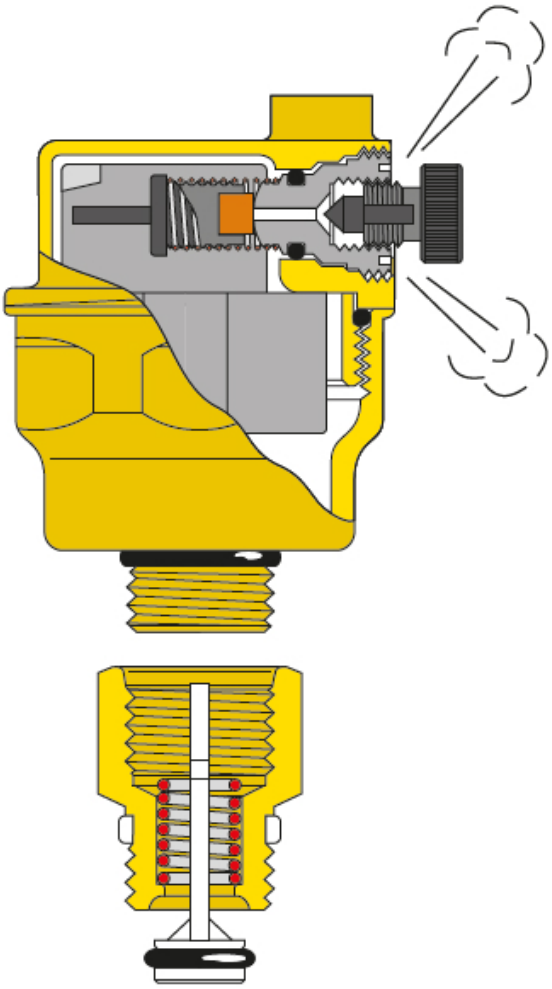

Automatisk lufteventil 5021

Ventilen brukes i forbindelse med lufting av lukkede varme og kjølesystemer. For å få automatisk lufting av systemet, drei det sorte rattet en omdreining mot klokken i fra stengt posisjon. La ventilen deretter bli stående i denne posisjonen. For å stenge av utluftingen skal rattet dreies med klokken til rattet stopper.

Når man skrur lufteventilen av serviceventilen, så vil seviceventilen stenges automatisk. Dette betyr at lufteventilen kan demonteres uten å måtte tømme systemet.

OBS!

- Husk at systemet kan inneholde varmt media og media under høyt trykk
- Vis forsiktighet for å unngå personskader

®ABK-Qviller AS 2019

ABK-Qviller AS
Hovedkontor: Brobekkveien 80 A bygg 13
Logistikk: Brobekkvn. 80 B bygg 10, 0582 Oslo
Pb. 64 Vollebekk, 0516 Oslo
Tlf. 23 17 05 20

abkqviller.no

Automatisk lufteventil 5021_Produktblad				
Teknisk forfatter:	Godkjent av	Versjon	Utgitt	Endring
Ingar Christiansen	Kent Willèn	v01	Desember 2019	Første utgave