



Brukerhåndbok
NIBE Uplink™

Innhold

1 Generelt	2
Tjenester som tilbys	3
Krav	3
2 Registrer deg for NIBE Uplink	4
3 Hjemmesiden	5
Startsiden	5
Programvare	8
Kontoinnstillinger	8
Logge ut	8

1 Generelt

Ved hjelp av Internett og NIBE Uplink™ får du et raskt overblikk og aktuell status for varmpumpen og varmen i boligen din. Du får et oversiktlig og godt underlag der du effektivt kan følge og styre varmen og varmtvannskomforten. Rammes du av en eventuell driftsforstyrrelse i anlegget ditt, mottar du en e-post som gir deg mulighet til å sette inn tiltak raskt.

NIBE Uplink gjør det også enkelt å styre komforten i boligen din, uansett hvor du befinner deg.

Denne brukerhåndboken hjelper deg med å komme i gang med NIBE Uplink (<http://www.nibeuplink.com>).



HUSK!

Før du kan begynne å bruke NIBE Uplink må produktet være installert og innstilt i henhold til anvisningene i installatørhåndboken for varmpumpen.



TIPS!

Besøk <http://www.nibeuplink.com> for å få mer informasjon.



HUSK!

Når du kobles opp mot NIBE Uplink, genereres det datatrafikk via internettilkoblingen din.

Tjenester som tilbys

Via NIBE Uplink har du tilgang til en rekke tjenestenivåer. Et basisnivå som er gratis, og et premiumnivå der du kan velge utvidede tjenestefunksjoner mot en fast årsavgift (avgiften varierer avhengig av hvilke funksjoner du velger).

Tjenestenivå	Basis	Premium ¹⁾
Overvåke	X	X
Alarm	X	X
Historikk ²⁾	X	X
Utvidet historikk ³⁾		X
Endre innstillinger ⁴⁾		X

Krav

For at NIBE Uplink skal fungere med anlegget ditt, kreves følgende:

- Kompatibelt anlegg.
- Nettverkskabel Cat.5e UTP (rett, hann-hann), trådbundet nettverkskommunikasjon.
- Internettilkobling (bredbånd).
- Nettleser med støtte for JavaScript. Hvis du bruker Internet Explorer, bør du bruke versjon 7 eller høyere. Se hjelpefilen i nettleseren din for å få informasjon om hvordan du aktiverer JavaScript.

1) Disse funksjonene er tilgjengelige ved premiumnivået.

2) Historikk innebærer 1 måneds historikk for en begrenset mengde parametere avhengig av installasjon, se side 7 for å få mer informasjon.

3) Utvidet historikk innebærer historikk fra tilkobling av NIBE Uplink, av ytterligere et 30-talls parametere avhengig av installasjon, se side 7 for å få mer informasjon.

4) Endre innstillinger innebærer i prinsippet full tilgang til menyene "INNEKLIMA", "VARMTVANN" og "VARMEPUMPE" (unntatt noen av undermenyene, f.eks. "tid & dato", "mine ikoner" og "sms").

2 Registrer deg for NIBE Uplink



HELP | ABOUT | COOKIES | NIBE ENERGY SYSTEMS | SELECT LANGUAGE

NIBE Uplink™

Register a new account

Please fill out the form below to register a new account.

Contact Details

Account type Personal Corporate

Full Name

Address Line 1

Address Line 2

Postal Code

City

Region

Country

Time Zone

Login details

E-mail

Password

Confirm password

I accept the Terms of Service

© NIBE Energy Systems - info@nibe.ie **NIBE**

Hvis du ikke allerede har en konto for NIBE Uplink, besøker du hjemmesiden <http://www.nibeuplink.com/Register> og følger noen enkle trinn.



OBS!

Registrering av ny konto krever en gyldig e-postadresse (e-postadressen kreves ved fremtidig innlogging).

1. Fyll ut nødvendige felt med riktig informasjon (ikke glem å angi om kontoen er privat eller om den skal være koblet mot et selskap).
2. Les og godta abonnementsvilkårene.
3. Trykk på registrer-knappen. En e-postmelding med bekreftelse sendes nå ut til den registrerte e-postadressen.
4. Følg lenken i e-postmeldingen for å bekrefte registreringen.
5. Logg inn.

3 Hjemmesiden




TIPS!

Se hjelpesiden for å få mer informasjon og hjelp utover det som finnes i denne håndboken.

Lenke til hjelpesiden finner du øverst på hjemmesiden.

Startsiden

Koble til anlegg

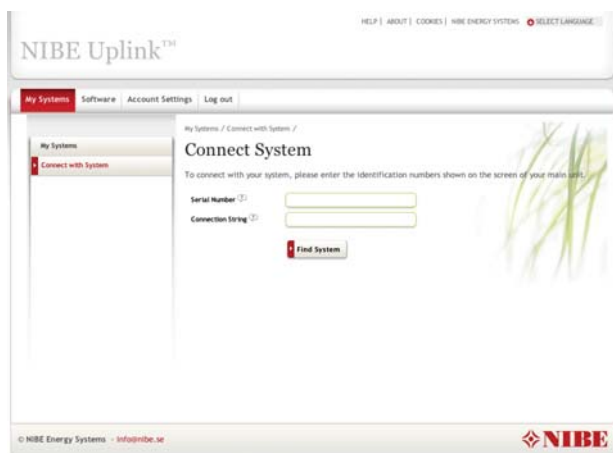


Når du har logget inn for første gang, kan anlegget kobles til kontoen din. Du kan koble flere enn ett anlegg til kontoen din.

Legg til et anlegg ved å følge instruksjonene på hjemmesiden.



TIPS!

Trykk på  for å få ytterligere hjelp.



OBS!

Etter et eventuelt bytte av elektriske komponenter, må kanskje anlegget kobles til NIBE Uplink igjen.

Mine anlegg



Hvis du har flere anlegg koblet til kontoen din, kan hjemmesiden se ut som denne når du har logget deg inn.

Her kan du velge hvilket anlegg du vil ha informasjon om.

Oversikt



Denne siden viser informasjon om anlegget ditt.



HUSK!

Det kan ta opptil 5 minutter å endre og oppdatere anlegget ditt via NIBE Uplink.

Før musepekeren over bildet av anlegget ditt for å se når NIBE Uplink kommuniserte sist.

Status

Oversikt: Her vises en statusoversikt for valgt anlegg. For eksempel vises temperaturer, driftsstatus samt eventuelle meldinger om anlegget.

Serviceinfo: Her vises bestemt informasjon fra menyen "INFO" (mengden informasjon varierer avhengig av anlegg).

Endre innstillinger

Dette alternativet krever premiumtjeneste.

Her kan du endre innstillinger på menyene "INNEKLIMA", "VARMTVANN" og "VARMEPUMPE" (unntatt noen av undermenyene, f.eks. "tid & dato", "mine ikoner" og "sms").

Historikk

Her vises historikk i form av statusdiagram og temperaturføler i anlegget ditt.

Her har du også mulighet til å eksportere verdier til .csv-format (åpnes for eksempel i Excel).

Hvor mange alternativer som kan velges, avhenger av tjenestenivå.

Ved basistjenestenivå vises historikk, som innebærer 1 måneds historikk for en begrenset mengde parametere, avhengig av installasjon (for eksempel inne/utetemperatur, varmtvann topp/tilførsel, driftstid kompressor (total og hvorav varmtvann), kuldebærer inn/ut, varmebærer inn/ut, beregnet turledning og de nye parameterne sesongavhengig kuldebærer inn/ut). Bare én parameter kan vises i diagrammet om gangen.

Ved tjenestenivået premium vises utvidet historikk fra når NIBE Uplink kobles til. Dette innebærer ytterligere et 30-talls parametere, avhengig av installasjon (for eksempel gradminutter, strøm 1, strøm 2, strøm 3, kompressorstarter, hetgastemperatur, sugegasstperatur osv.). Ved behov kan samtlige parametere vises samtidig i diagrammet.

Alarm

Her vises informasjon og forslag til tiltak ved eventuelle alarmer, samt alarmhistorikk.

Premium

Her kan du abonnere på de ulike funksjonene fra tjenestenivået premium samt se aktuell status og kjøpshistorikk for abonnementene dine.

Tilpasse

Her kan du gjøre følgende:

- Tilpasse oversiktsbildet (den siden du ser først når du kommer til anlegget ditt).
- Redigere anleggets profil (navnet og adressen til anlegget).
- Sikkerhet (tillate andre NIBE Uplink-kontoer å styre og/eller overvåke anlegget ditt).

Support

Her kan du laste ned håndbøker samt den siste programvaren for anlegget ditt.

Programvare

Her kan du søke etter den siste programvaren for anlegget ditt.

Skriv inn serienummeret og trykk på Søk-knappen.

Hvis det finnes programvare for serienummeret ditt, får du en nedlastingslenke samt en trinnvis anvisning for hvordan du oppdaterer programvaren i anlegget.

Kontoinnstillinger

Her kan du definere innstillinger for NIBE Uplink-kontoen din.

Her kan du:

- Endre e-postadresse for kontoen din.
- Endre passord.
- Endre kontoopplysningene dine.
- Stille inn når NIBE Uplink skal sende e-postmeldinger til deg (for eksempel ved alarm).
- Vise kjøpshistorikk for brukerkontoen.
- Fjerne kontoen din fra NIBE Uplink.

Logge ut

Her logger du ut fra NIBE Uplink.

NIBE AB Sweden
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
www.nibe.eu



231156